



Inhalt:


- 2 x Ständer
- 2 x Fixierscheiben
- 4 x Anzünder (Holzwolle)
- 4 x Fichtenhölzer
- 1 x Gebrauchsanweisung mit Sicherheitshinweisen

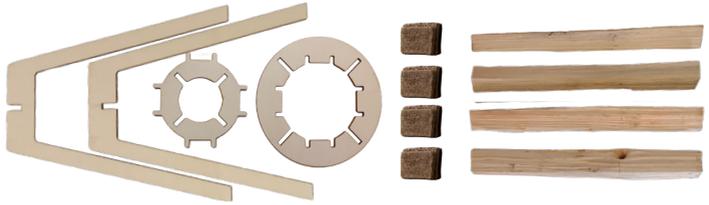

Zusammenbau und Verwendung

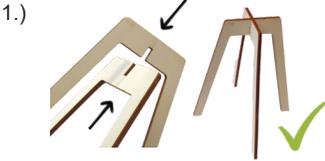


Stecken Sie die beiden Standfüße an den Aussparungen ineinander.

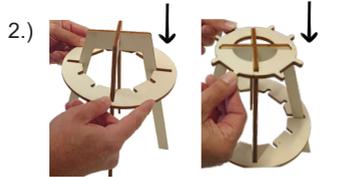

Schieben Sie die große u. dann die kleine Scheibe von oben in den vorgesehenen Ausschnitten, bis diese einen festen Halt aufweisen.




Stellen Sie nun den „FireStarter“ an die vorgesehene Zündstelle.

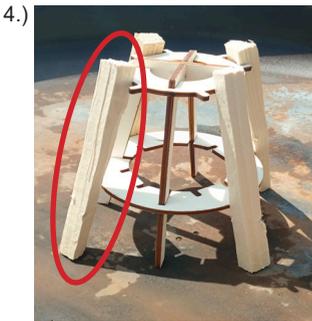

Platzieren Sie die 4 im Lieferumfang erhaltenen Fichtenhölzer in den Aussparungen am oberen Ring.



Legen Sie die 4 erhaltenen Anzünder am Boden, direkt hinter den Fichtenhölzern.

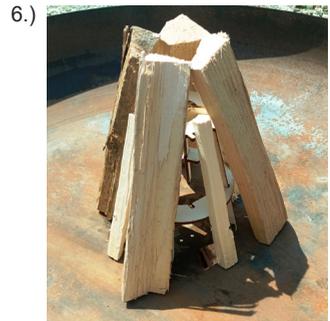

Lehnen Sie 4 weitere eigene Holzstücke zwischen den Fichtenhölzern an den „FireStarter“ (vorzugsweise aus Buchenholz)



Entzünden Sie alle 4 Anzünder und warten Sie bis das Feuer entfacht.



Warten Sie, bis der „FireStarter“ entflammt und nach ca. 2–3 Minuten zusammenbricht.



Legen Sie danach weitere Buchenhölzer auf das Feuer, um dieses in Brand zu halten.



Sicherheitshinweise

Unbedingt vor Gebrauch lesen!

Tom's Firestarter ist eine bequeme Möglichkeit, um das Entzünden von Feuerholz einfacher und schneller zu gestalten. Allerdings ist es wichtig, dass Sie Tom's FireStarter sicher und verantwortungsvoll verwenden. Hier sind einige wichtige Sicherheitshinweise, die Sie beachten sollten:

Halten und bewahren Sie Tom's FireStarter fern von Kindern und Haustieren. Da dieser entflammbar ist, kann es für Kinder und Haustiere gefährlich sein.

Verwenden Sie den Tom's Firestarter nur im Freien, da dieser bei der Verbrennung Rauch und schädliche Dämpfe abgeben kann. Halten Sie jederzeit Feuerlöscher und/oder Löschdecken in der Nähe des Feuers bereit, um im Notfall schnell handeln zu können.

Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie z.B. Benzin oder Alkohol, um den Firestarter zu entzünden. Dies kann zu gefährlichen Explosionen und schweren Verletzungen führen. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Abstand von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln oder trockenem Gras haben, um ein versehentliches Entzünden zu vermeiden.

Achten Sie auf Funkenflug! Während der Verwendung von Tom's FireStarter können Funken entstehen. Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe befinden und dass Sie das Feuer stets unter Beobachtung behalten.

Vermeiden Sie es, das Feuer unbeaufsichtigt zu lassen.

Löschen Sie nach dem Feuer nach dem Gebrauch immer vollständig, bevor Sie den Bereich verlassen. Verwenden Sie hierfür Wasser oder Sand.

Diese Sicherheitshinweise sollen dazu beitragen, das Risiko von Unfällen oder Bränden beim Handhaben von offenem Feuer zu minimieren. Es ist wichtig, dass Sie sich mit den spezifischen Sicherheitsanforderungen für Ihre Situation vertraut machen und bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um ein sicheres Handhaben von offenem Feuer zu gewährleisten.

Haftungsausschluss

Diese Information ist ohne Gewähr und es wird keine Haftung für jegliche Schäden übernommen. Diese Mitteilung dient lediglich der Information und ersetzt keine Beratung durch einen professionellen Experten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung oder Umsetzung der hierin enthaltenen Informationen auf eigenes Risiko erfolgt. Weder der Verfasser noch der Herausgeber dieser Mitteilung übernehmen eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen können.

Mit der Nutzung oder Umsetzung der hierin enthaltenen Informationen stimmen Sie ausdrücklich zu, auf eigene Gefahr zu handeln und keine Ansprüche gegenüber dem Verfasser oder Herausgeber dieser Mitteilung geltend zu machen.

Durch die Fortsetzung der Nutzung oder Umsetzung der hierin enthaltenen Informationen akzeptieren Sie diesen Haftungsausschluss und stimmen zu, dass weder der Verfasser noch der Herausgeber dieser Mitteilung für jegliche Schäden haftbar gemacht werden können.

Benutzung auf eigene Gefahr!